TANDER

# Manual de Instruções
# Elevador de Motocicletas
# TEM453KG

Este elevador foi desenvolvimento para possibilitar a manutenção segura e eficiente da maioria das motocicletas disponíveis no mercado atualmente.
O equipamento eleva suave e seguramente a motocicleta à uma altura e posição ideais, otimizando o espaço na oficina ou garagem.

**www.tanderequipamentos.com.br**
**assistencia@tanderequipamentos.com.br**

| Dimensões da Mesa<br>55x206cm |
|---|

| Informações técnicas<br>Capacidade de elevação 453KG<br>Altura mínima 180mm<br>Altura máxima 780mm<br>Peso bruto 120KG |
|---|

## Operação

### Montando o elevador de motocicleta

Coloque o equipamento no local desejado. Ajuste o suporte ajustável para nivelar o elevador.

## Colocando a motocicleta no elevador

Certifique-se que o elevador está na sua altura mínima, e que a rampa está no lugar. Abra totalmente o encaixe da roda dianteira. Com duas pessoas, uma em cada lado da motocicleta, devem conduzir a moto no elevador, colocando a roda dianteira dentro do encaixe referente (tome cuidado para não danificar nenhuma parte da roda com o encaixe). Estacione a motocicleta usando o próprio pé do veículo, tenha certeza que está segura e, então, aperte o encaixe da roda dianteira. Se preciso, remova a rampa. Feche a válvula de escape, firmemente bombeie o pedal até a altura desejada colocando nos braços suporte, então abaixe o elevador até a altura da barra de segurança, abrindo a válvula de escape- quando o elevador estiver na sua altura máxima, trave a feche a válvula de escape.

## Removendo a motocicleta do elevador

Firmemente bombeie o pedal até que o elevador atinja a altura máxima. Remova a barra de segurança dos braços de suporte, abra a válvula de escape lentamente e controle a descida do elevador até sua altura mínima. Recoloque a rampa no elevador, duas pessoas devem desapertar o encaixe da roda dianteira, desabilite o pé de suporte da própria moto e deslize-a para fora do elevador utilizando a rampa.

## Características

- Potente mecanismo manual hidráulico.
- Placa removível para fácil acesso, como remoção de rodas traseiras.
- Suportes ajustáveis para maior segurança e estabilidade.
- Barra de segurança para maximizar segurança contra descidas acidentais do elevador.

Atenção!

- Quando em desuso, sempre armazene o elevador na sua altura mais baixa.
- Quando o equipamento estiver em sua altura máxima, não tente elevá-lo ainda mais pois isso danificará o sistema mecânico.
- Ao abaixar o elevador, sempre controle a descida com a válvula de escape.
- Sempre inspecione o elevador antes do uso, em caso de sinais de desgastes ou danos, não use o equipamento.

Não nos responsabilizamos por danos a motocicletas nem acidentes com operadores do equipamento. Use com cuidado e responsabilidade, segurando as orientações dadas.

***Componentes***

1. Barra da roda
2. Encaixe da roda dianteira
3. Mesa
4. Placa removível
5. Rampa
6. Suportes ajustáveis
7. Cilindro de elevação
8. Válvula de escape
9. Pedal
10. Rodas
11. Barra de segurança
12. Braço de suporte
13. Parafuso de ajuste de velocidade

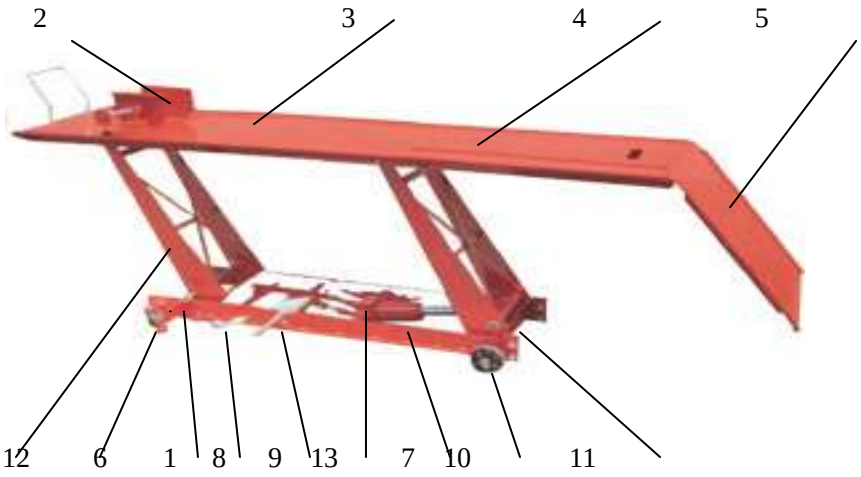


## *Termo de garantia*

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão.
2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses, contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento.

Garanta sua garantia!

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será

concedida.

Regras gerais de garantia
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia.
Itens não cobertos pela garantia:

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.;
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica .
3. Danos causados por fenômenos da natureza;
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
5. Manutenções rotineiras, como:
   5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.;
   5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias;

6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros.
7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado.
9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem.
11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.
12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica.
13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado.
Atenção:
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

Extinção da garantia:
A garantia será automaticamente extinta se:

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.)
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado incorretamente (motores de 2 tempos).
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.
8. O prazo de validade estiver expirado.
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicável para o equipamento adquirido.